修理・お取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店:販売店 〒

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に**「故障かな?と思ったら」**(P.41~47) をご確認ください。 お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

TOTO(株) お客様相談室へ

TEL 00 0120-03-1010 FAX 555 0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTO メンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 00 0120-1010-05

FAX **50** 0120-1010-02

受 付:年中無休

受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへ

TEL 00 0120-8282-55

FAX **100** 0120-8272-99

交換部品・別売品の

受付時間:平日9:00~18:00 土・日・祝日10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は TOTOWebショップへ(24 時間受付)

http://www.toto.ip/ec/html/index.htm

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

こんな症状は

ありませんか?

長年ご使用のウォシュレットの点検を!

- ●水漏れする(配管接続部、ウォシュレット本体) ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- ●電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い
- ◆その他の異常や故障がある



このような症状のときは、コンセント から電源プラグを抜き、止水栓を閉め て、必ずTOTOメンテナンス(株)修 理受付センターにご相談ください。

※異常・故障状態のままのご使用 は、火災、感電、室内浸水の原 因になります。





この印刷用版下データは、重度障がい者 多数雇用企業 サンアクア TOTO (株)で 推進に努力しております。

この QR コードはメーカー管理用です。 こちらからはご愛用者登録はできません。

TOTO ホームページ http://www.toto.co.jp/

TOTO 株式会社

2014.3.11 D08820

TOTO

保証書付

有料で延長保証できます。 申込期間: ご使用開始日から1年間 (48ページ)

ウォシュレット。

一体形便器 GG3-800·GG2-800·GG1-800 GG3 · GG2 · GG1

(GG シリーズ)

"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。



レストルームからはじまるすてきな毎日

Washlet_®

で使用の機種名・品番を ご確認ください。

機種名・品番を

便ふた裏に記載しています。



お使いの機種によって使える機能が異なります。

■品番体系について

お使いの機種名を 総合セット品番 CES○○○○ ご確認のうえ、 このチェック欄に チェック▼して cs0000 ください。 GG1 GG3-800 GG2-800 GG1-800 CES(TCF)9423型 CES(TCF)9413型 CES(TCF)9433型 参照ページ 、^お使いの機種・ CES(TCF)9333型 CES(TCF)9323型 CES(TCF)9313型 機能 おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 洗浄位置調節 12 洗いかたを 水勢調節 変える ムーブ洗浄 かわかす 温風乾燥 温度を変える 温度調節 16 · 17 せい 機能 で においをとる 14 · 15 汚れを プレミスト つきにくくする 13 リモコン便器洗浄 水を流す 14 · 15 オート便器洗浄 リモコン 13 便座・便ふた開閉 開閉する オートふた開閉 14 · 15 便座を温める 暖房便座 おまかせ節電 節電する 18 · 19 タイマー節電 お掃除リフト 25 便ふた着脱 26 お手入れする

28 50

ノズルそうじ

※男子小用時はオート便器洗浄しません。

停電したとき、 手動レバー (停電時便器洗浄用)で 便器の水を流すことができます。 (詳しくは P.36) 取り出す

(図は GG3)

もくじ

安全上のご注意4 使用上のお願い7 各部のなまえ8 準備10	はじめに
基本の使いかた	使いかた
電源プラグ 22 ウォシュレット本体 23 便器 24 本体のすき間 25 給水フィルター付水抜栓 27 脱臭フィルター・ノズル 28 ノズルそうじ 給水フィルター 29	お手入れ
設定を変える30 こんなときは36 ●停電で水が流せないとき…36 ●断水で水が流せないとき…37 ●リモコンで操作できないとき…37 ●脱臭が弱くなったとき38 ●凍結予防をするとき38 ●長期間使わないとき40 故障かな?と思ったら41 アフターサービス 48 仕様 49 重大事故防止のお願い …51 交換部品/別売品 52 製品の安全使用/ご愛用者登録…53 定期的な点検54	必要なとき


保証書55

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味

注意 傷害や物的損害が発生する 可能性がある内容です。

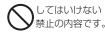



必ず実行していただく 強制の内容です。



故障したままで **赴いつづけない**

■故障したときは、



電源プラグを抜き、 止水栓を閉める







※付属の開閉工具をご使用ください。

●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、 発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、 便器の詰まりなど

●故障したまま使いつづけると 火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原 因になります。

■設置するときは…



●車輌や船舶などの移動体に設置しない (火災、感電、ショート、故障や、便座、 便ふた、ウォシュレット本体などがは ずれて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…



- ●飲用可能な水以外は使わない (故障や皮膚の炎症などの原因)
- ●温風吹出口は、指や物を入れたり 衣服でふさいだりしない* 1 (感電、故障ややけどの原因)
- ■お使いのときや お手入れ、点検のときは…



●ウォシュレット本体や電源プラグ に、水やお湯、洗剤をかけない (火災や感電、発熱、ショート、製品 の割れによるけがや室内浸水の原因)

■お手入れや点検のときは…



●逆流防止装置(バキュームブレー カー、Oリング)は、定期点検する (水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因) ⇒アフターサービス「定期点検のおすす めI (P.48)

火災を 防ぐために

■お使いのときは…



●たばこなど、火気類を近づけない




発熱、ショートを 防ぐために

火災、威雷、

■電源コード、電源プラグなどは…



- ●ぬれた手で抜き差ししない
- ●雷が発生しているときは、触れない
- ●破損するようなことをしない

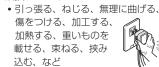

- ●ガタついているコンセントは使わない
- ●コンセントや配線器具の 定格を超えて使わない
- たこ足配線など



- ●指定の電源(交流 100V) 以外で 使わない
- ●給水ホースと電源プラグ・コンセ ントを接触させない (結露などによる、火災や感電の原因)



- ●電源プラグの刃などについたほこ りは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわい た布でふいてください。
- ●根元まで差し込む
- ●抜くときは、電源プラグ 本体を持つ
 - コードを引っ張ると、 プラグやコードが傷み ます。
- ●コンセントに差し込 む際、電源プラグに アース線を挟み込ま ないようにする (ショートの原因)




■設置するときは…




●浴室など、湿気の多い場所に設置し



- ●アース (D 種接地) 工事は、必ずする (故障・漏電時の感電の原因)
- 工事は、お近くの工事店に依頼してください。

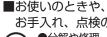

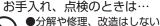







●必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電や誤作動による故障の原因)



身体への影響を 防ぐために

■お使いのときは…

※ 1 温風乾燥機能がある場合のみ



- ●低温やけどに注意する
- 長時間座るときは、便座の温度調節を 「切」にしてください。
- 次のようなかたが使うときは、周囲のかた が、便座の温度を「切」、乾燥の温度*1を 「低」にしてください。

[自分で温度調節できないかた] お子様、お年寄りなど、病気のかた、 身体の不自由なかた

[眠り込むおそれのあるかた] かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深 酒、疲労の激しいかたなど

●化学療法を受けているかた、免疫不全症のかた など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受 けているかたは、ご使用に際し医師に相談する

身体への著しい障がいをまねくおそれがあります。

安全上のご注意(つづき)

| | 注意



水漏れや 室内浸水を 防ぐために

- ■水漏れが発生したときは…
- ●止水栓を閉める
- ■お使いのときは…



- ●給水ホースを曲げない、つぶさな い、カッターなどで傷つけない
- ●汚物・トイレットペーパー以外の ものや、大量のトイレットペーパー を流さない
- ●結露防止カバーは取りはずさない (結露水が床をぬらすおそれ)



- ●使ったあとは、必ず水を流す (洗浄不良や、便器が詰まって汚水が あふれることによる、室内浸水の原因)
- ●便器が詰まったときは、電源プラ グを抜き、詰まりをとる (オート便器洗浄がはたらくと、 汚水のあふれによる室内浸水の原因) • 市販の吸引器 (ラバーカップなど)
- ●便器やタンク、給水管や止水栓の 結露は、かわいた布でふき取る (結露水が、床にシミを作ったり、腐 らせたりするおそれ)

を使ってください。

トイレの換気を行うと、結露しにく くなります。

■お手入れのときは…



- ●止水栓を開けたまま、給水フィルターや 給水フィルター付水抜栓をはずさない (水が噴き出す原因)
- ●給水フィルターや給水フィルター付水抜 栓を取りはずした場合は、確実に締める
- ■外気温が 0℃以下になるときは…



- ●凍結による破損の予防をする (ウォシュレット本体内部や給水配管が凍結 すると、内部の部品が破損し、水漏れの原因)
 - 暖房するなどしてトイレを暖めてください。



けがを 防ぐために

■お使いのときは…



- ●破損部はさわらない
- ●お掃除リフト用レバーを操作するとき は、ウォシュレット本体と便器のすき 間に指を入れない ウォシュレット本体が上がった状態で 使用しない
- ●ウォシュレット本体がガタついた 状態で使用しない

(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

次のことにもご注意ください

■お使いのときは…



●強い力や衝撃を与えない、便座・便ふ たやウォシュレット本体の上に乗らな い、重いものを載せない

(割れたり、ウォシュレット本体がはずれて 落下することによるけがの原因。製品が破 損して、けがや室内浸水の原因)

- ●便器の中に熱湯を注がない (便器が破損して、けがや室内浸水の原因)
- ●手洗いボウル (手洗い付の場合)の中に、 洗剤や薬品類は流さない (手洗いボウル(手洗い付の場合)や製品内 部を傷め、割れてけがや水漏れの原因)

■お手入れのときは…



- ●プラスチック部分(ウォシュレット本体など)や 給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
 - トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、 クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない (故障やプラスチックを傷め、割れてけが や、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

■長期間使わないときは…



- ●止水栓を閉めて水を抜き、安全のため 電源プラグを抜く
 - 再使用時は、一度通水してから使ってください。 (火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の原因)

■床や壁の汚損を防ぐために



●床に落ちた小便などは、よくしぼった ぞうきんでふき取る

使用上のお願い

■誤作動などを防ぐために

●人体検知センサー、リモコン送信部・受信部をふさがない

-<人体検知センサーについて^{※2} > -

人体検知センサーは2種類あります。

- 人体検知センサー A は熱の変化を検知するものです。 ・夏場など室温が30℃を超えると検知しにくい 場合があります。
- 太陽光が直接センサー部に当たったり、トイレ 室内に暖房機器があると熱でセンサーが誤検 知し、オートふた開閉などの機能が自動で作動 する場合があります。
- トイレのドアが開いている場合にトイレの前 や横を通過する人を検知する場合があります。
- ◆人体検知センサーBは人が便器の前に立って いることを検知するものです。
- 人体検知センサーBからは図のように赤外線が出てい ます。この赤外線の方向線上に人がくると検知します。 ※小さなお子様などが使用される場合は、セ ンサーが検知しにくいことがあります。

人体検知ヤンサー A (熱の変化を検知)

人体検知センサー B (人が立っていることを検知)





<着座スイッチについて> -

●便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使えます。 (着座スイッチが入ると「カチッ」という音がします。)



- ●便座に深く腰かけてください。
- 便座に浅く座ると着座スイッチが入らない場合 があります。



お知らせ

- 体重の軽いお子様が使用されるときは、着座 スイッチが入りにくい場合があります。
- 便座が上下する構造のため、便座クッション と便器の間にすき間を設けています。

※ 2 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外

■傷つきや破損を防ぐために

●ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック部 分は、水でぬらしたやわらかい布で水ぶきする



●便ふたに寄りかからない



■故障を防ぐために

- ●落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
- ●便座・便ふたカバーは 取り付けできません。 (人体検知センサーや 着座スイッチが正常に 検知しなくなる原因)




- ●トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレット本 体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。 (安全装置が誤作動する原因)
- ●ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない (故障や、ピンク・茶色などのしみの原因)
- ●リモコンの操作面に強い力を加えない
- ●トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に 洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく
- 便器に残った洗剤はふき取ってください。 (洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入 ることによる、故障の原因)
- ●便ふたをはずしたまま使用しない 便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途スペー サーが必要です。ご購入は TOTO メンテナンス(株) TOTO パーツセンターへご連絡ください。(裏表紙)
- ●直射日光を当てない (変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不 良、温度変化によるウォシュレットの誤作動の原因)
- ●ラジオなどは、ウォシュレットから離して使う (ラジオに雑音が入る原因)
- ●幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用 後取りはずす


(取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)

- ●便座・便ふたの上にものを置かない、手で押さえない。 着座スイッチが入り、リモコンのスイッチに触れたとき ノズルから温水が出て、床などをぬらす原因になります。 (便座・便ふたに力が加わると着座スイッチが入ります。)
- ●手洗いボウル (手洗い付の場合)の中にゴミなどを落とさない (タンクが詰まり、便器洗浄ができない原因)

水まわり用車いすをご使用の方へ 設定の変更が必要です。 ⇒ お問い合わせは TOTO (株) お客様相談室へ

各部のなまえ

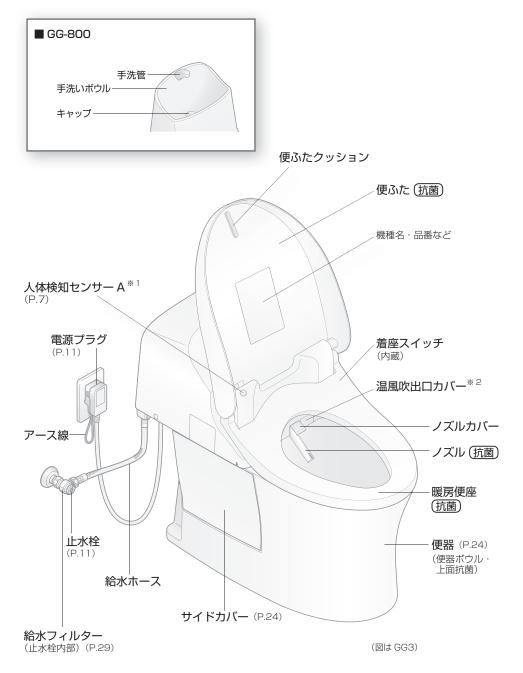

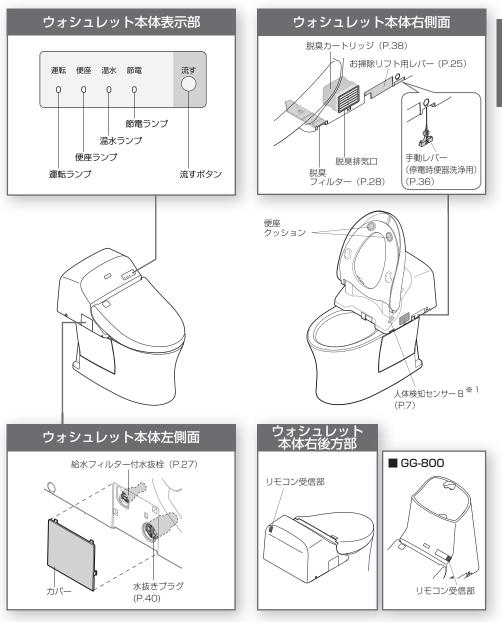

※1 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外 ※2 GG1・GG1-800以外


準備

初めてお使いになるとき




1. 電池を入れる

✓ リモコンをハンガーからはずす

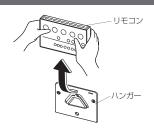

2電池カバーを開き、 単3乾電池を2個入れる

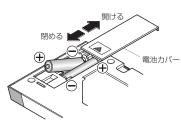

<リモコン裏面>

●乾電池を正しくセットすると、図のように表示 されます。

Uモコンの全ランプが約 2 秒間点灯します。 リモコンの全ランプのみ中央の位置で その後、水勢ランプのみ中央の位置で 点滅(約 5 秒に 1 回)しつづけます。 →水勢ランプの点滅を消灯にしたいときは (P.34)



3 リモコンをハンガーに取り付ける

- ■乾電池について
- ●乾電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。 乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをお守りください。
- 交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する
- リモコンを長期間使用しないときは、取り出しておく
- 充電式の電池は使用しない

2. 電源を入れる

電源プラグを差し込む (ノズルがいったん出て戻る)




切表示ランプの「消灯」を 確認する

> 点灯しているときは、「入(リセット)」 ボタンを押すと消灯する

3. 止水栓を開ける


止水栓を全開にする

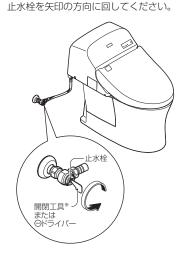

※付属の開閉工具をご使用ください。


基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

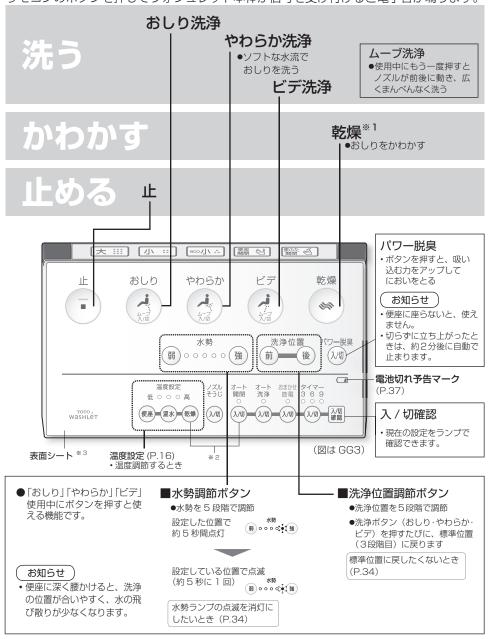

- ※ 1 GG1 · GG1-800以外
- ※2 機種の有無により異なります。
- ※3 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

リモコンで便器洗浄や 便ふた・便座の開閉をするとき

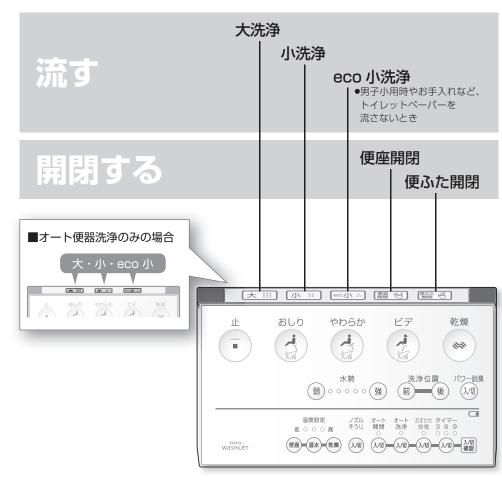

おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- ●局部周辺に付着した汚物や汚れを洗い流す機能です。
- ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
- 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌のバランスが崩れる可能性があ ります。
- ●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を 守ってください。

知っておいていただきたいこと

- ●ノズルの付近からときどき水が出ますが、 これは温水タンク内の水が膨張して出てく るもので異常ではありません。
- ●温水タンクは貯湯式ですので、連続して使用するとお湯の温度が低くなることがあります。

かた

自動でできること

便ふたの自動開閉など、 多彩な自動機能が 搭載されています。

・以下は、初期設定での動きです。

便器に 近づく



便座に 座る

立**ち上がる^{※ 1}**


便座から





便器から

離れる

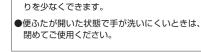

●便器洗浄すると、手洗管から水が出て手を洗う

●ボウルの口が大きく開いているので、奥まで

●手洗い後、ボウルの奥で水を払えるので飛び散



■お知らせ

ことができます。

<深くて広い手洗いボウル>

手を入れてしっかり洗えます。

■お好みの設定に 変えるには

自動で脱臭



標準の 脱臭開始



オートパワー 脱臭開始 (約10秒後) →約2分後に 自動で止まる

• 脱臭の入 / 切 オートパワー脱臭 の入/切

手を洗うときは(GG-800 の場合)

便器内にミストをかけて 汚れをつきにくくする プレミスト



プレミスト ◆便器内にミストを かける

・便座から立ち上がって、約90秒間はプレ ミストしません。

・プレミストの 入/切 (P.34)

(P.34)

自動で水を流す オート





水が流れる^{*3}

便ふた・便座が

(約30cm以上離れて、

閉まる

約90秒後)

(便器から約30cm以上 離れてから約3秒後に 「eco 小洗浄」する)

- ・次の場合はオート便器洗浄しません。 (リモコンで便器洗浄する)
- →・便器洗浄後の約60秒間
- ・ 便座に座った時間が約6秒以下のとき
- 男子小用で便器の前に立った時間が 約6秒以下のとき※3
- 便座に座った時間で洗浄が切り替ります。 約6~30秒:「小」洗浄 約30秒以上:「大」洗浄
- タンク給水中(ウォシュレット本体表示部の ランプ点滅中)は、リモコンでも水が流れな い場合があります。

・オート洗浄の入/切 水が流れるまでの時間 (5秒/10秒/15秒) (P.32)

便ふたを自動で開く オートふた 開閉※2



便ふたが

便ふたが




※便座はリモコンで開けてください。

便ふたが 閉まる (便座から

立ち上がって、 約90秒後)



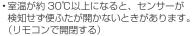


- 便ふたをリモコンや手で閉じると、約 15 秒間 自動で開きません。(リモコンで開閉する)
- 便座に座らなかったとき、便座に座る時間 や便器の前に立つ時間が短いときは、自動 で閉まるまで約5分かかります。
- オート開閉の入/切 開くまでの時間 (15秒/30秒/90秒)
- ・閉まるまでの時間 (25秒/90秒)
- 便ふたのみ、また は便座と便ふたの 両方を自動で開く (P.32)


- ※1 毎回清潔にご使用いただくために、便座から立ち上がると、ノズル内の残水を抜きます。
- ※2 GG2·GG2-800·GG1·GG1-800 では使えません。
- ※3 GG2·GG2-800·GG1·GG1-800では、男子小用時はオート便器洗浄しません。


便座/温水/乾燥

高温・中温・低温の調節と、「切」の設定ができます。



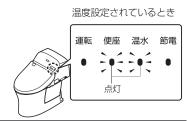

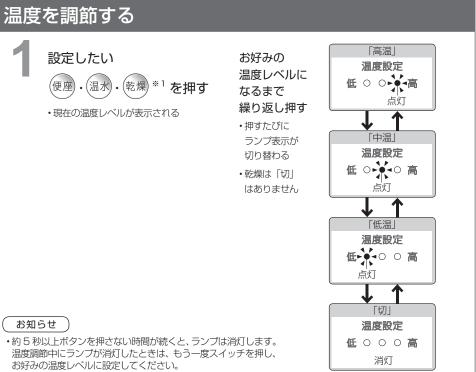

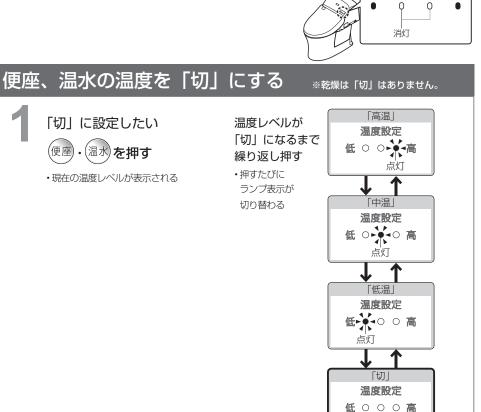

消灯

「切」のとき

運転 便座 温水 節電

※ 1 GG1 · GG1-800以外

16 17

「切」に設定したい

温水を押す

•現在の温度レベルが表示される

種類

トイレをあまり使わない時間帯に、


自動で便座ヒーターを低温にして節電します。


●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。


		<i>₩</i> =.,,=,+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**************************************	. = 1 5			
種類	こんなときに	節電が設定されているとき	節電がはたらいてし		AM 0 6	PM 8	9 (
おまかせ 節電 はじめの設定 「入」	節電はしたいけど 冷たい便座はイヤ あまり使わない時間帯をウォシュレット が見つけ、自動で便座温度を下げます。	ウォシュレット本体表 運転 便座 温水 節電 ・ ・ ・ 点灯 (緑色)	示部 運転 便座 温水 節電 ○ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	便座ヒーター 低温		o : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	T
タイマー	決めた時間帯だけ節電したい 節電したい時間(3時間/6時間/9時間) を設定をすると、毎日その時間帯に自動 で便座と温水のヒーターを切ります。		運転 便座 温水 節電 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	切4	設定温度*1	から PM5:00 までに設定 切*3	した場合 設定温度* ¹
おまかせ節電 + タイマー節電	自動の節電とタイマー節電で、 とことん節電したい おまかせ節電とタイマー節電を 両方設定 すると、タイマー節電中でないときにも、 おまかせ節電がはたらきます。	節電が設定されていないとき運転 便座 温水 節電● ● ○ ○消灯	●おまかせ節電中: おまかせ節電時の ランプ表示(上記) ●タイマー節電中: タイマー節電時の ランプ表示(上記)	低温	能設 低温*2	とタイマー節電の例を組み合	設定温度*

- お知らせ ●便座ヒーター「低温」・「切」、温水ヒーター「切」のときでも一時的に温かくなります。 (便座ヒーター: 便座に座ってから約15分後、温水ヒーター: 便座に座ってから約10分後)
- ※ 1 P.16 で設定した便座温度です。
- ※2 おまかせ節電によって便座ヒーターが低温になる時間帯です。
- ※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」の時間帯です。 ※4 温水ヒーターも「切」になります。

節電の設定は P.20・21

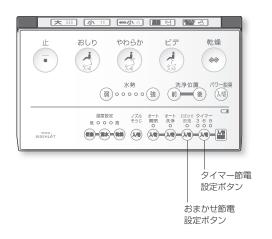

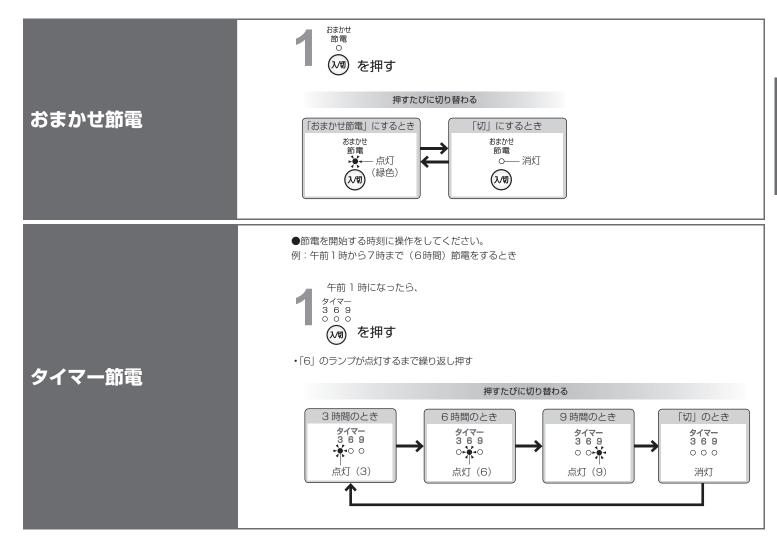

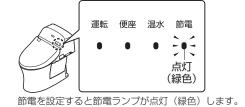

23

お手入れ電源プラグ

電源プラグ(月に1回)





かわいた布

ぬれた布

電源プラグを抜き、 かわいた布でふく



電源プラグを差し込み、 点検する



⚠警告



消灯)

●電源プラグの刃などについたほこ りは、定期的に取り除く

プラグを抜き、 かわいた布でふ いてください。



- ●根元まで差し込む
- ●抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - コードを引っ張る と、プラグやコー ドが傷みます。



⚠警告




●お手入れや点検のときは、必ず電 源プラグをコンセントから抜く (感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は 安全のため 電源プラグを 抜いてください。

※「ノズルそうじ」使用時は除く



プラスチック部品には、 かわいた布やトイレット ペーパーを使わないでく ださい。(傷つきの原因)

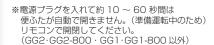

ウォシュレット本体

ウォシュレット本体 (ふだん)



水でぬらした やわらかい布



- ・トイレットペーパー
- かわいた布
- ナイロンたわし (傷つきの原因)
- 電源プラグを抜き、 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふく

■汚れがひどいときは

• うすめた台所用中性洗剤をふくませた やわらかい布でふいてから、水ぶきする







■手洗いボウル部(手洗い付の場合)は

- ホコリやゴミを取り除くとき、タンク内にホコリなどを落とさないよう注意してください。
- キャップは取りはずしできません。

電源プラグを差し込む

お願い

- ●ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らない よう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- ●トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3 分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいて ください。
- 便器に残った洗剤はふき取ってください。 (洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
- ●ノズルカバーや手洗管・キャップ(手洗い付の場合)は、無理な力で押したり引っ張ったりしないでくだ さい。

(破損や故障の原因)

お手入れ | 優器

便器 (ふだん)



トイレ用ブラシ • トイレ用中性洗剤




- 業務用の強酸性 / 強アルカリ性洗剤
- 研磨剤入りの洗剤
- フッ素系洗剤 (フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む)
- 金属ブラシ
- 研磨剤入りのナイロンたわし

電源プラグを抜き、トイレ用ブラシなどで お手入れする

■便器が詰まったときは

- 市販の詰まり除去用の器具(商品 名:ラバーカップ) などを使う
- ・水位が便器の上面近くまである場 合は、手動ポンプなどを使用し、 便器上面より 10cm 以上下げる (ラバーカップなど使用時にタンク の排水弁が開き、汚水があふれて室

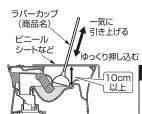



■床が汚れたときは

内浸水の原因)

- よくしぼったぞうきんでふき取る(床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
- 男子小用時の小便の跳ね返りは座ってすることで軽減できます。


電源プラグを差し込む

サイドカバー




<取り付けかた>

サイドカバー裏面の 突起が便器に接する ように合わせ、 すき間がないように 取り付ける

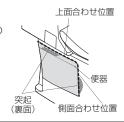


結露防止カバー

⚠注意

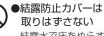

結露水で床をぬらす おそれがあります。

- 結露防止カバーは取りはずし できません。取りはずしてし まうと再度取り付けることが できなくなります。
- 結露防止カバーのお手入れを するときは、やわらかい布で ふき取ってください。

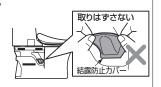


お願い

●撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗浄剤などは使用しないでください。 陶器表面を傷めることはありませんが、洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が 十分発揮できなくなります。

本体のすき間(ウォシュレット本体と便器)

ウォシュレット本体と便器のすき間(月に1回)

ウォシュレット本体をお掃除リフト用レバーで持ち上げて、 便器とのすき間もお手入れできます。

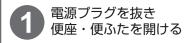







やわらかい布

水でぬらした トイレットペーパーなど (傷つきの原因)

お掃除リフト用レバーを 引き出せなくなる位置まで 引いて、そのまま下側へ回す

(ウォシュレット本体の前側が上がる)

すき間のお手入れをする

・うすめた台所用中性洗剤をふくませた やわらかい布でふいてから、洗剤が残らな いよう水ぶきする



お掃除リフト用レバーを 引き出せなくなる位置まで 引いて、そのまま上側へ回す



- お掃除リフト用レバーが製品の側面から 出ていないことを確認する
- 電源プラグを差し込み、 ウォシュレット本体表示部の 運転ランプを確認する

お掃除リフト用 レバー


注意

●お掃除リフト用レバーを操作するときは ウォシュレット本体と便器の間に指を入 れない

ウォシュレット本体が上がった状態で 使用しない

お願い

- ●直接スプレー式洗剤や水をかけないでください。
- ●お掃除リフト用レバーに無理な力を加えないで ください。
- ●ウォシュレット本体を上げたまま、便座・便ふたを 無理に動かさないでください。

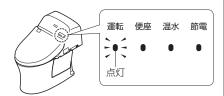

お手入れ 本体のすき間 (ウォシュレット本体と便ふた)

ウォシュレット本体と便ふたのすき間(月に1回)

便ふたを取りはずして、すみずみまでお手入れができます。

電源プラグを抜き、 便ふたを取りはずす

A: 左側を外側に広げ


B: ヒンジ部を凹部からはずし引き上げる

②:右側をはずす

※指をはさまないように注意してください。





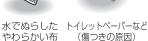


水でぬらしたやわらかい布を よくしぼって、ふく



- 便ふたを取り付ける
 - ①:右側のピンとヒンジ部を合わせる
 - 便ふたを少し手前に傾ける A: 左側を広げながら、

 - (E): ヒンジ部を凹部に合わせ取り付ける
- 電源プラグを差し込み、 便ふたを開閉して 取り付けを確認する

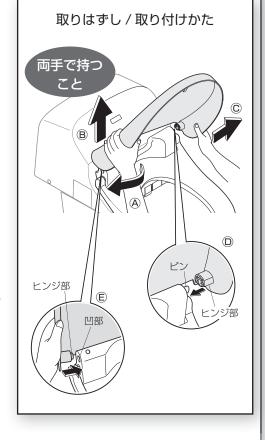

給水フィルター付 水抜栓


給水フィルター付 水抜栓 (半年に1回) 〈水勢が弱くなったと思ったとき〉

止水栓を閉める 給水が止まる

!注意(



●止水栓を開けたまま、給水フィル ター付水抜栓をはずさない (水が噴き出す原因)

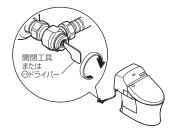


(河)押し、ノズルを伸出させたあと、 もう一度 (網) 押してノズルを戻す (給水管の圧抜き)


電源プラグを抜く

カバー・給水フィルター付水抜栓を はずす

・○ドライバーで ゆるめた後、引っ張る

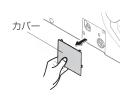

- 歯ブラシなどで掃除をする
 - ・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換を おすすめします。(購入は P.52)

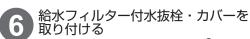

・給水フィルター付水抜栓を押し込み、○ドライバーで 確実に締める



止水栓を開ける



給水フィルター付


お手入れ 脱臭フィルター・ノズル

脱臭フィルター(月に1回)

〈においが気になるとき〉

- 電源プラグを抜き、 脱臭フィルターを 取りはずす
 - つまみを持って、 外側に引き出す
 - ・無理に引っ張らない (破損や故障の原因)



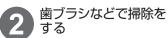

- ・水洗い時は、取り付け前に 水気を取る
- 汚れ、目詰まりなどがひどい 場合は、交換をおすすめします。 (購入は P.52)



脱臭フィルターを取り付け、 電源プラグを差し込む

•「カチッ」と音がするまで 確実に押し込む



ノズル (月に1回) 〈ノズルそうじ〉汚れが気になるとき



- ・ノズルが出て掃除のための
- 水が出る 約5分後に自動で戻る





やわらかい布

水でぬらした トイレットペーパーなど (傷つきの原因)

やわらかい布で水ぶきする

ノズルが戻る

ノズルを無理に引っ張ったり、 押し込んだり、押さえつけたりしな い (破損や故障の原因)



郷押す



給水フィルター

給水フィルター(便器)(半年に1回)

止水栓を閉める

⚠注意




●止水栓を開けたまま、給水 フィルターをはずさない (水が噴き出す原因)



(系) 押し、ノズルを伸出させた あと、もう一度 (20) 押して

ノズルを戻す

(給水管の圧抜き)

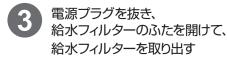

・開閉工具(付属)を使用する



- 給水フィルターをふたから 取りはずし、歯ブラシなどで 掃除する
 - ・洗剤は使わない
 - 給水フィルターに無理な力を加えない (変形の原因)
 - •汚れ、目詰まりがひどい場合は交換を おすすめします。(購入は P.52)



給水フィルターを ふたに取り付ける




給水フィルターのふたを もとの位置に取り付け、 開閉工具で締め付ける





止水栓を開ける ・止水栓と配管接続部から水漏れがないか

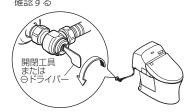

電源プラグを差し込む

設定を変える

設定一覧

お使いになる方やご家庭の 状況に合わせて 便利で使いやすいように いろいろな設定ができます。



		設定の種	類 	 変更できる設定 [*]	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
	オートほ	オート洗浄	• 自動で便器洗浄 する / しない	入/切	GG3 · GG3-800 GG2 · GG2-800	P.32
	便器洗净	水が流れるまで	自動で洗浄するまでの時間 を変える	5秒/10秒/15秒	GG1 · GG1-800	P.32
		オート開閉	• 便ふたを自動で開閉 する / しない	入/切		
才	オートご	ふたが閉まるまで	• 自動で閉まるまでの時間 を変える	25秒/90秒	· GG3 · GG3-800	P.32
ート機能	- ふ た 開 閉	ふたが開くまで	手で閉めたとき、次に 自動で開くまでの時間を変える	15秒/30秒/90秒		F.UE
能		開きかた	便ふたのみを自動で開閉する /便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた /便座・便ふた		
		プレミスト	• 便座に座ってから自動でミスト する / しない	入/切	GG3 · GG3-800 GG2 · GG2-800 GG1 · GG1-800	
	せいけつ	脱臭	便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない	入/切		P.34
		オートパワー脱臭	立ち上がってから自動でパワー脱臭を する / しない	入/切		
	凍結防止		・ 水を流して凍結防止 する / しない (凍結防止→ P.38)	入/切		
その他設定	電子	音	・ 電子音 を 鳴らす / 鳴らさない	入/切	GG3 · GG3-800 GG2 · GG2-800	P.34
設定	水勢	ランプの点滅	・ 水勢ランプ を 点滅する / 消灯する(点滅しない)	入/切	GG1 · GG1-800	F.04
	ノズ	ル洗浄位置の記憶	• 前回の洗浄位置 を記憶 する / しない	入一切		

※ 黒字は、初期設定です。

AND TO VISION TO STANKE TO

ボタン

ランプが すべて点滅

32

押す

両方を開くとき

必要なとき

^{※ 1} GG2·GG2-800·GG1·GG1-800以外

^{※2} 約25 秒後に設定した場合、自動で閉まった15 秒間は自動で開きません。

「記憶しない」とき


必要なとき


すべて点滅

こんなときは

停電で水が流せないとき(断水していないとき)

■手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器の水を流すことができます。

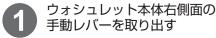

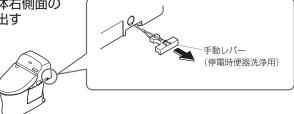

- 手動レバーを 約4秒以上 引っ張る
 - 手動レバーを引くと便器内に水が 流れます。便器洗浄が終わったら (約4秒後) レバーから手を離して ください。
 - ※タンク給水中(最大約60秒)は 便器洗浄できません。約60秒 たってから便器洗浄してください。



手動レバーを元の位置に戻す

お願い

・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。 (排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

断水で水が流せないとき

- バケツで水を流す
- 流した後、水位が低くなったら 水をつぎ足す
 - においを防ぐため

お願い

- 断水のときは、オート便器洗浄を「切」にしてください。 (P.32)
- ・断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。 (排水管に汚物が停滞する可能性があるため)



リモコンで操作できないとき

■ウォシュレット本体表示部でも、 便器洗浄できます。

ウォシュレット本体表示部



●リモコン表示部の電池切れ予告マーク「←■」が 点滅しているときは、 乾電池を交換してください。



- ■乾電池の交換のしかた
- 電源プラグを抜く
- リモコンをハンガーから はずす (P.10)
- カバーを開け、単3乾電池を 交換する (P10)
- リモコンをハンガーに取り付ける
- 電源プラグを差し込む
 - 運転ランプが点灯する

運転 便座 温水 節電 点灯

お願い


・乾電池を交換すると、タイマー節電・オート機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。 もう一度設定してください。

こんなときは

脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.28) それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入は P.52)

1 ウォシュレット本体(右側)の ルーバーをはずす

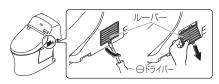

🤈 脱臭カートリッジを取りはずす

(ご注意

- ・脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、 すぐに手を洗ってください。 (炎症を起こすおそれ)
- 3 新しい脱臭カートリッジと ルーバーを取り付ける
 - ・確実に奥まで押し込む







凍結予防をするとき

外気温が 0℃以下になるときは、凍結予防を行ってください。

お願い

- ・外気温が O℃以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- •周囲の温度が O℃以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- 作業前に、「オート便器洗浄」(P.32)「オートふた開閉」(GG2・GG2-800・GG2・GG2-800以外)(P.32)を「切」、「電子音」(P.34)を「鳴らす」にしてください。

流動方式

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、 凍結を予防する方法です。

■設定のしかた (P.34)

リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。


凍結防止中は、次のように作動します。

- ・運転ランプが点滅する
- ・約5分間隔で便器洗浄する
- 約50mlの水が5分間隔でノズル付近から出る (ノズルは収納したまま)
- 手洗い付の場合、手洗管からも水が出る



ヒーター付便器・水抜併用方式

- 水抜栓を操作して、給水を止める
 - ・止水栓は開けたままにする
- **2** 便器洗浄用タンクの水を抜く
 - 09 [] 0 [] 10 []
- 3 配管の水を抜く

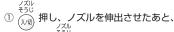

もう一度 入切 押して ノズルを戻す

便器ヒーター用 プラグ \

(給水管の圧抜き)②電源プラグを抜く


③カバー・給水フィルター 付水抜栓をはずす

⊖ドライバーでゆるめ た後、引っ張る

④水抜きが終わったら、給水フィルター 付水抜栓・カバーを 取り付ける

・⊝ドライバーで 確実に締める

⑤電源プラグを差し 込む

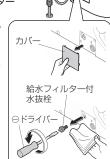

ウォシュレット用

雷源プラグ

水抜栓

/ ウォシュレット内を保温する

① リモコンランプすべてが点滅するまで押す。(約10秒)

②(4) 押す

ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

③ (事) 押す

・ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプ (オレンジ色)が点滅します。



■再度ウォシュレットをお使いになるときは ・再通水が必要です。(下記)

お知らせ

・ヒーター付便器は室温が5℃以下になると自動で ヒーターが入ります。

再通水のしかた (水抜き後)

「ヒーター付便器・水抜併用方式」の場合は、 作業前に、下記を行ってください。

ウォシュレット内の保温をやめる (リモコンで設定します)

- ① リモコンランプすべてが点滅するまで押す。 (約 10 秒)
- ②(注) 押す
- ・ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付け ると「ピーッ」という電子音が鳴ります。



- 止水栓を開けるまたは水抜き栓 を操作して、給水する
 - ・配管やウォシュレットから水漏れしてい ないことを確認する
- **2** 電源プラグが抜けているときは 電源プラグをコンセントに差し込む
- ノズルから水を出す
 - ①便座の右側を押したまま、 ②リモコンの「おしり」ボタンを 押して、ノズルから約2分間水を出す (ノズルから水が出るまで約1分かかります。 水は紙コップなどで受けてください。)

長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(ウォシュレット用タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因) (凍結して製品破損などをおこす原因)

で注意)

・お掃除リフト(P.25)で本体が上がった状態での水抜きはしないでください。

水抜きする

または

注意




●止水栓を開けたまま、給水フィルター をはずさない

(水が噴き出す原因)


- 1 ■流動方式のとき 止水栓を閉める
 - ■ヒーター付き便器・水抜併用方式のとき 水抜栓を操作して、給水を止める
 - ・ 止水栓は開けたままにする
- **2** 便器洗浄用タンクの水を抜く
- 3 配管の水を抜く (P.39 手順 3 ①~④)

※水を抜いた後、カバーははずした状態にしておいてください。

水抜きプラグをはずす ・ノズル付近から水が出る(約90秒)

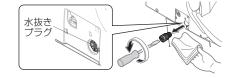

5 水抜きプラグ・カバーを 取り付ける

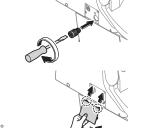

- ■凍結のおそれがあるときは
- ・便器のたまり水に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。 (不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、破棄処分してください。)
- ■再度ウォシュレットをお使いになるときは
- 再通水が必要です。(P.39)

故障かな?と思ったら

まず、P.41 ~ 47 の処置方法をお試しください。 それでも直らないときは、お取付店、販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご相談ください。



電源プラグを抜き、再度差し込んでください。 同じ現象を繰り返すときは、TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ連絡してください。


※点滅が解除されるまで、便器の水は流せません。「断水で水が流せないとき」(P.37) と同様に水を流してください。

小注意 水漏れが起きたら、止水栓を 閉める


まず、ご確認ください

運転ランプが 点灯していますか?

- ■プラグの「切表示ランプ」が 点灯していませんか?
- →電源プラグの「入(リセット)」 ボタンを押す

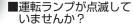

- → 「凍結防止」設定が「入」になっ ています。(P.34、P.38)
- ■配電盤のブレーカーが 入っていますか?
- →停電したり、ブレーカーが 「切」になっていないか確認する

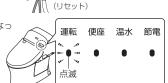

節電ランプが 点灯していませんか? ■点灯中は節電中 (P.18) のため、便座の温度を下げたり 温水、便座のヒーターを切ったりしています。

リモコンで 動きますか?

- ■リモコンの 「【■」が点滅していま せんか?
- →乾電池を交換する (P.37)
- ■リモコン送信部や ウォシュレット本体右側面の リモコン受信部がふさがれて いませんか? (P.9)
- →障害物やゴミ·水滴などを取り除く





乾電池で



必要なとき

故障かな?と思ったら

	こんなとき		ご確認ください	参照ページ
			●約2時間以上連続して座っていませんか?(安全のため、操作できなくなります) →一度便座を立ち、再度お使いください。	-
	ノズル(洗浄水)	>	●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。 →電源ブラグを抜き、約10秒後に再度差し込んでください。 同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。TOTOメンテナンス (株)修理受付センターへ連絡してください。	48
	が出ない		●座りかたによって、着座スイッチが検知しにくいことがあります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	7
おしり			● 便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていませんか? →カバーは、はずしてください。 幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびにはずしてください。	7
٠ ا			●断水していませんか?→「止」ボタンを押し、断水が終わるのを待ってください。	-
しり・ビデ洗浄・	ノズルは出るが 洗浄水が出ない/ 洗浄水の勢いが 弱い		● 止水栓が閉まっていませんか?	11
			● 給水フィルター付水抜栓にゴミが詰まっていませんか?→フィルターを掃除してください。	27
・ノズル			●水勢の設定が弱くなっていませんか?	12
î	洗浄水が冷たい		●温水温度の設定が「切」または低くなっていませんか? ●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水はじめの温水温度が低いことがあります。 ●タイマー節電中になっていませんか?	16 - 18
	途中で止まる		→便座に座ってから約10分お待ちください。 ● おしり・やわらか・ビデ洗浄は5分間連続使用すると自動で止まります。 ● 着座スイッチが検知しにくくなっていませんか? → 便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることがあります。	7
	ノズルから 勝手に水が出る		 ●ウォシュレット本体表示部の運転ランプ(緑色)が点滅していませんか? ・「凍結防止」設定が「入」になっています。 (約5分間隔でノズル付近と便器から水を流します。) ●ノズル付近からときどき水が出てきますが、温水タンク内の水が膨張して出てくるものです。 	38 13
温風	温風乾燥の温度が低い		●リモコンの設定温度が低くなっていませんか?	16
乾 燥 ※ 1	途中でとまる		● 10分間連続使用すると自動で止まります。 ● 着座スイッチが検知しにくくなっていませんか? → 便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、 着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることがあります。	- 7

	こんなとき		ご確認ください	参照 ページ
	ボタンを	>	 ●連続してボタンを押していませんか? (流すボタンを押した後、約20秒間は操作を受け付けません。) ●ウォシュレット本体表示部のランブが点滅していませんか? ・タンク給水中です。(最大で約60秒かかります。) 	-
			● 水道が断水していませんか? →バケツの水などで流せます。	37
	押しても 便器洗浄		●止水栓は全開になっていますか?	11
	しない		●キャップがふさがっていませんか?→キャップのまわりに置いているものを取り除いてください。	8
			● ウォシュレット本体表示部の全ランプが点滅していませんか? →電源ブラグを抜き、再度差し込んでください。 同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ連絡してください。	48
便	自動で便器洗浄 しない / タイミングが 遅い (オート便器 洗浄)	>	●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 ・便器洗浄後の約60 秒間→約60 秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 ・便座に座っている時間(男子小用で立っている時間*2)が約6 秒以下のとき →リモコンで便器洗浄してください。 ・男子小用後、便器の正面に立っているとき*2 →便器から離れ、約3 秒待ってください。 ・人体検知センサーに水滴や汚れが付いているとき*2 →汚れを取り除いてください。 ●座りかたによって、着座スイッチが検知しにくいことがあります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	32 14 7
便器洗浄			●オート便器洗浄のタイミングは、変更できます。 (約 10 秒後→約 5 秒後または約 15 秒後)	32
浄	勝手に		●「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか? ● 着座スイッチが検知しにくくなっていませんか? → 便器に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。	32 7
	便器洗浄する		● ウォシュレット本体表示部の運転ランプ (緑色) が点滅していませんか? ・「凍結防止」設定が「入」になっています。 (約 5 分間隔でノズル付近と便器から水を流します。)	34 38
			●止水栓が全開になっていますか?	11
			● 給水フィルターが詰まっていませんか?→フィルターを掃除してください。	29
			●トイレ以外で水を使っていませんか? →他を止めてから、便器洗浄してください。	-
	汚物が きれいに 流れない	>	●大・小・eco小のボタンを使いわけることができます。 ・大洗浄(大便時): トイレットペーパー(シングル)10mまで ・小洗浄(小便時): トイレットペーパー(シングル)3mまで ・eco小洗浄 : お手入れのときなどトイレットペーパーを流さないとき	13
			● 汚物の種類(軽い、やわらかい、粘っこい)によっては、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、ブラシなどで掃除してください。	-
			● タンク給水中は汚物がきれいに流れないことがあります。 →ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプが点灯し、給水が完了してから便 器洗浄してください。	_

※ 1 GG1 · GG1-800以外

※2 GG2·GG2-800·GG1·GG1-800以外

故障かな?と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
	汚物が きれいに 流れない	●排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。 →下記手順で洗浄水量を変えると、改善されることがあります。 ※「水たまり面が低下した場合の変更方法」(下記)の設定をしている場合は、解除してから「洗浄水量の切替方法」の設定をしてください。 【洗浄水量の切替方法】 大4.8L/小3.6L/eco 小3.4L →大6.5L/小5.5L/eco 小4.5L ①リモコンの「止」をリモコンランプすべてが点滅するまで押す(約10秒) ②リモコンの「水勢(弱)」と「ノズルそうじ」を同時に押す →「ピッ」という電子音が鳴ります。 ③リモコンの「止」を押すく設定完了> ※もとに戻すときは同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」と鳴れば設定完了 ※変更した場合、便器洗浄してから約1分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。	_
	洗浄水量が 変わった	● 設置当初は、自動で便器洗浄水量の調整をする場合があります。そのときは、 洗浄水量が通常と異なることがあります。調整が完了すると、通常の水量で 便器洗浄します。	-
便器洗净	水たまり付近に 汚物が付着する	●排水管の状況により、水たまり面が下がっている可能性があります。 〈水たまり面の水位〉 正常な状態 正常な状態 水たまり面が低い状態 水たまり面が低い状態 水たまり面が低い状態 水たまり面が低い状態 水たまり面が低いけん。 (水たまり面が低下した場合の変更方法) 大4.8L、小3.6L、eco小3.4L 仕様の洗浄水量は変わりません。 (リモコンの「止」をリモコンランプすべてが点滅するまで押す(約10秒) ②リモコンの「止」をリモコンランプすべてが点滅するまで押す(約10秒) ③リモコンの「水勢(弱)」と「温水」を同時に押す →「ピッ」という電子音が鳴ります。 ③リモコンの「止」を押すく設定完了> ※変更した場合、便器洗浄してから約1分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。	_
	バリウムが きれいに流れない	●バリウムなどの水より比重が大きいものは、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で流せないときは、ブラシなどで 掃除してください。	-
	便器ボウル面に 洗い残りがある	● 便器ボウル面に油などの見えない汚れが付いている可能性があります。 →トイレ用中性洗剤 (研磨剤なし) で掃除してください。	24

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ		
	自動で	 「オートふた開閉」が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 人体検知センサーが検知しにくくなっていませんか? →人体検知センサーの汚れを取り除いてください。 「入」の場合でも、便座・便ふたを閉じてから約15秒間オートふた開閉を行いません。 ・便ふたをリモコンや手で閉じたとき (使い勝手を考慮して、ふたが閉じてから次に開くまでの時間を設けています。) →いったんトイレの外に出て、15秒以上たってから便器に近づいてください。 ・夏場など室温が約30℃以上のときは、人体検知センサーが検知しにくいて 	32 8 14		
	便ふたが 開かない	とがあります。→手で開閉してください。 ⑤ふたが開くまでの時間を30秒・90秒に設定していませんか?	7 32		
		●電源ブラグを差してから約10~60秒間は、自動で開きません。→手で開閉してください。	_		
		●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか?→カバーは、はずしてください。	7		
便座・便ふた(オートふた開閉	自動で便ふたが閉まらない	 「オートふた開閉」が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が6秒未満のときは、約5分後に便座・便ふたが閉まります。 「オートふた開閉」が「入」でも自動で閉まらない場合は、人体検知センサーが誤検知している可能性があります。 →前方に鏡やガラスなどの反射物がある場合は、反射物を移動させるかカーテンなどで反射物を覆ってください。 	32 15 7		
	便ふたが 勝手に開く	● 太陽光が直接センサーに当たっていませんか? →誤検知することがあるため、太陽光が直接当たらないようにしてください。 ● 人体検知センサーの検知範囲に、暖房器具を置いていませんか? →センサーの検知範囲内に置かないでください。 ● トイレに小便器や洗面台が併設されていませんか? →小便器などを使用する際にセンサーが検知して便ふたが開閉することがあります。 ● トイレのドアが開いていませんか? →トイレのドアが開いている場合、トイレの前を通過する人を検知する事があります。	7		
		● トイレのドアが開いていると、トイレの前を通る人を検知することがあります。 → センサーの検知範囲を調整するシールを別売品で準備しています。 「60 (cm) *目安の数値です。	52		
* 1	便ふたが 勝手に閉まる	● 「オートふた開閉」が「入」になっていませんか? ● ふたが閉まるまでの時間を約25秒に設定していませんか? ● 座りかたによって、着座スイッチが検知しにくいことがあります。 → 便座に深く腰かけてお使いください。			
	便ふたと便座が 同時に開く	●便ふたと便座が同時に開く設定になっていませんか?	32		
	開くとき途中で止まる(閉まる)	●電源ブラグを差して最初に開くときに障害物があたると、次から途中で止まる(閉まる)ことがあります。 →障害物がない状態で電源ブラグを抜き、約5秒後に差し込みなおし、リモコンの便座開閉ボタンを押してください。			
	開くタイミングが 変わった	●夏場など室温が約30℃を超えると、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。	7		
	リモコンで 開閉できない	●自動では開くとき→「リモコンで動きますか?」を確認してください。 ●自動でも開かないとき ・便座・便泳たが正しく取り付けられていない可能性があります。→正しく取り付けてください。 ●インパータ照明下では誤検知する可能性があります。	41 26 –		

故障かな?と思ったら

	こんなとき		ご確認ください	参照 ページ
			●便座の温度設定が「切」、または低くなっていませんか?	16
便座	便座		 ●節電ランプ(緑色)が点灯、便座ランプ・温水ランプが消灯していませんか? ・タイマー節電中で便座ヒーターを切っています。 →便座に座ると一時的にヒーターが入り、約15分で温かくなります。 ●節電ランプ(オレンジ色)が点灯していませんか? →便座に座ると一時的にヒーターが入り、約15分で温かくなります。 	18
・ 便 ふ た	便座が 温かく ならない		 ●便座に長時間座っていませんか? ・座ってから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつとヒーターが「切」になります。→便座から一度離れてください。 ・便座、便ふたの上にものを置いていませんか? →便座、便ふたの上にものを置いている場合は取ってください 	-
			●座りかたによって、着座スイッチが検知しにくいことがあります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	7
			●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか?→カバーは、はずしてください。	7
節	タイマー節電が 作動しない		リモコンの乾電池を交換しませんでしたか?・乾電池が切れると、設定が解除されることがあります。→設定しなおしてください	10 20
電	おまかせ節電が 作動しない		●使用状況を数日学習して節電するので、使用頻度によってはあまり節電しないことがあります。 →節電の種類を確認してください。	18
	脱臭がきかない		 ●脱臭が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 ●便座に座っても、作動音が聞こえないとき →便座に深く腰かけてお使いください。 ●便座に座ると、作動音が聞こえるとき→脱臭フィルターを掃除してください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	34 - 28 38
脱臭	異臭がする		●市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか? ・ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 →芳香剤や消臭剤を取ってください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。	38
	オートパワー脱臭 が作動しない		●「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 ● 便座から立ち上がって約10秒後に作動します。	34 -
	立ち上がると 音が大きくなる		「オートパワー脱臭」の作動音です。→「切」に変更することもできます。	34
	配管接続部から 水漏れする		●接続部のナットが緩んでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。	48
そ	ウォシュレット 本体がガタつく		●便座クッションと便器の間に着座スイッチを作動させるためのすき間を設けています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチが入ります。	-
その他	ウォシュレット 本体から音がする		<便座に座ったとき> Jレミスト準備のための作動音や、便器内にミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 <使用後、便器から離れるとき> 製品内部の残水を抜くための作動音がします。	14 34 –
	使用時に水はね (おつり) がある		● 便器に臭気を遮断するための水たまりがあることが原因です。 →トイレットペーパーを浮かべておくと、多少は予防できます。	-

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
	水を流すと、床下から 「ビシャピシャ」 音がする	● 便器洗浄後に便器の封水を確保するための仕組みにより、排水管で音がする場合があります。	-
	水を流すと、 「ゴボッゴボッ」と 音がする	● 水が汚物と一緒に流れるときに、空気も同時に引っ張られるために出る音です。	_
	便器まわりに 黒いシミができる	●小便に含まれるアンモニアによって黒いシミが発生する場合があります。 →便器や床に跳ねた小便は、すぐにふき取ってください。	-
	便器の内側に 黒色やピンク色の 汚れが付く	●空気中に浮遊しているカビの胞子やバクテリアが便器に付いた汚れを栄養源にして繁殖したものです。 →トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)で掃除してください。	-
	便器の表面に 水滴が付く	●湿度が高く、水温と室温の差が大きいときに結露が発生します。 →かわいた布でふき取ってください。 (防露便器でも室温と水温の差が 15℃以上で室温の湿度が 80%に達すると結露することがあります。)	-
_	便器洗浄してから 約1分後に便器内に 水が流れる	●洗浄水量を変えていませんか?	44
その他		●施工時に洗浄水量を変えている可能性があります。	-
他	タンクに水が たまるまでの 時間が長い	●止水栓は全開になっていますか?	11
		● 給水フィルター、給水フィルター付水抜栓が詰まっていませんか?→フィルターを掃除してください。	27 29
	手洗管から 水が出ない (水の勢いが弱い)	● 給水フィルターが詰まっていませんか? → 給水フィルターを掃除したあと、止水栓を全開にしてください。	-
	便器洗浄後、 給水ホースから 「ヒュー」と 音がする	● 給水圧が高くなっている可能性があります。 →音が鳴らなくなるまで、止水栓を少し右に回してください。	_
	手動レバー(停電 時便器洗浄用)で 便器洗浄しない	●手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器洗浄するときは、4秒以上引っ張ってください。	36
	便座に座ると 便器内に 風を感じる	●便座に座ると便器内にプレミストします。ミストが出るときに風を感じることがあります。 →「切」に変更することもできます。	34
	便器洗浄後、 給水ホースから 「ヒュー」と 音がする 手動レバー(停電 時便器洗浄用)で 便器洗浄しない 便座に座ると 便器内に	→音が鳴らなくなるまで、止水栓を少し右に回してください。 ●手動レバー (停電時便器洗浄用) で便器洗浄するときは、4秒以上引っ張ってください。 ●便座に座ると便器内にブレミストします。ミストが出るときに風を感じることがあります。	_

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな?と思ったら」(P.41~47)をご確認ください。

■保証書(55ページに記載してあります。)

- ●この説明書は保証書付です。必ず「お取付店名、お取付 日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読み のうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間は、お取付日から便器部は2カ年、ウォシュレット部は1カ年です。

■補修用性能部品の最低保有期間

●ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後ウォシュレット部 6 年、便器部 10 年となります。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

■部品交換について

●無料修理により取りはずされた部品・製品は TOTO (株) の所有となります。

■保証期間経過後修理を依頼されるとき

- ●お求めのお取付店、販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにまずご相談ください。修理に より製品の機能が維持できる場合には、ご要望により 有料で修理します。
- ■延長保証制度(有料)について

■保証期間中に修理を依頼されるとき

- ●もう一度説明書をよくお読みいただきで確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めのお取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理したします。
- ●修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

- ●ご住所、ご氏名、電話番号
- ●商品名

品番(TCF・・・) ※便ふたの裏をご覧ください。

※保証書をご覧ください。

●訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。 詳しくは TOTO ホームページ http://www.toto.co.jp/をご覧ください。

延長保証料金やお申込み方法などの詳細は、同梱のご案内チラシをご確認ください。

- ●申込受付期間は、ご使用開始日から 1 年間です。
- ●通常ウォシュレット部 1 力年(便器部 2 力年)の保証が、ウォシュレット部(便器部ともに)5 力年の保証になります。
- ●インターネットまたは申込はがき(ご案内チラシに同梱)でお申込みできます。
- ●一般家庭以外(事務所・店舗・病院など不特定多数の方が使用される場所)でのご使用の場合は、保証対象外のためお申込みできません。
- ●修理は TOTO メンテナンス(株)修理受付センターで実施した場合に限らせていただきます。
- ●修理の際に延長保証書の提示がない場合は、有料修理となります。

定期点検のおすすめ

●逆流防止装置(バキュームブレーカー、○リング)は必ず 6 年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、 人体に影響を及ぼす原因になります。)

機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。 なお、点検はTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼ください。

お問い合わせ先

安心・信頼の TOTO メンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL **50** 0120-1010-05 FAX **50** 0120-1010-02

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)営業時間:9:00~18:00

定期点検を行った日付を記入しておきましょう!

	日付
お取付日	
1 回目点検日	
2回目点検日	
3 回目点検日	

修理料金について【TOTO メンテナンス(株)修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は 技術料 + 部品代 + 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

仕樣

		項目		GG3	GG2	GG1	
中投票	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			GG3-800	GG2-800	GG1-800	
定格電			SIR O HO)	413W (交流 100V 50 / 60Hz	324W (359W)	
区分 *		ヒーター付便	(品の場合)	41300	(448W) 貯湯式	324W (359W)	
		. * 2		1.7		左\	
	費電力量						
電源」	ード長さ				ı(漏電保護プラグ、アース 4.8L、小 3.6L、eco 小 3		
使器洗浄水量 給水方式				Λ'		.4L	
				内蔵タンク貯水式			
便 ち	洗浄方:				トルネード洗浄 エロンゲート		
	タンク						
機能	975		済動业 星				
Ħ比		流動方式	流動水量		45L / h		
	凍結 予防	ヒーター付	ヒーター容量		35W		
	רפוגר	便器方式	安全装置		温度ヒューズ		
			コード長さ	#5.0.07	1.1m (コンセント付)	4D- (D. L. +)	
		DL-IVE	おしり洗浄		0.43L / min (水圧 0.2N		
		吐水量	やわらか洗浄		0.43L / min (水圧 0.2N		
		al Long	ビデ洗浄		- 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)		
	`#L \/z	吐水温度		温度調節範囲:切、約35~40℃			
	洗浄 装置	タンク容量		0.64L			
ウォシュレット機能	1C	ヒーター容	Ē	250W			
		安全装置		温度ヒューズ 温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)			
		女王表直		一位には、自動を作れてイグタル) 空焚き防止フロートスイッチ			
シュ		逆流防止装置		バキュームブレーカー、逆止弁			
レ		温風温度 **3			温度調整範囲:約35~60℃ —		
ット	温風	風量		0.29 n		_	
機	乾燥	ヒーター容量	=) W	_	
肥	装置	安全装置	±.	温度と		_	
		表面温度		温度調節範囲:切、約 28 ~ 36℃ (おまかせ節電時:約 26℃)			
	暖房	ヒーター容量	=	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			
	便座	安全装置			温度ヒューズ		
		方式			O。脱臭		
	脱臭	風量		標進干一ド:約 ∩ ∩S		:約0.16m³/min	
	装置	消費電力		標準モード:約0.09m³/min、パワーモード:約0.16m³/min 標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W			
給水圧	L カ	1135 (125)			MPa(流動時)、最高水圧		
給水温				AKENDS/1/12 * 0.001	0 ~ 35°C	. O., O G (1) III-1)	
周囲使					0 ~ 40°C		
				[GG] 幅 39	1mm×奥行 730mm×高	うさ 654mm	
製品寸	法			}	391mm×奥行 771mm		
				約 39.5kg	約 39.2kg	約 39.1kg	
				(ウォシュレット部約9.0kg、	(ウォシュレット部約8.7kg、	(ウォシュレット部約8.6kg、	
製品質	量			便器部約30.5kg)	便器部約30.5kg)	便器部約30.5kg)	
				約 40.7kg (ウォシュレット部約10.2kg、	約 40.4kg (ウォシュレット部約9.9kg、	約 40.3kg (ウォシュレット部約9.8kg、	
				便器部約30.5kg)	便器部約30.5kg)	便器部約30.5kg)	
		010年度甘進)					

- ※ 1 省エネ法 (2012年度基準) の区分
- ※2 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値、()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量
- ※3 温風吹出口付近における当社測定点の温度
- ●この製品は、日本国内専用品です。

■抗 菌(※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801 の抗菌性試験方法による試験を JNLA 認定試験所で実施し、その結果が JNIS Z 2801 の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
------	--

抗菌加丁・抗菌加丁部位は、下表の通りです。

	便器タイプ	抗菌加工		抗菌加工部位	
抗菌加工部位	(関語ダイブ	便器部	ウォシュレット部	便器部	ウォシュレット部
即址	セフィオン テクト*	0	0	便器ボウル・ 上面	暖房便座、便ふた、 ノズル、リモコン (ボタン、表面シート)

抗菌剤の	便器部:無機系
種類	ウォシュレット部:無機系
抗菌性能	(一社) 日本建材・住宅設備産業
持続性	協会基準により確認
安全性	(一社) 日本建材・住宅設備産業 協会基準により確認
禁止事項	ウォシュレット部:酸性、アルカリ性の洗剤 は使用しないでください。
取扱注意	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよ
事項	く掃除された状態に保ってください。

[※] 陶器表面の凹凸を 100 万分の 1mm のナノレベルでツルツルにし、イオンパワーで汚れの付着力を弱める TOTO 独自の技術です。

重大事故防止のお願い


重大事故防止のためのお願い

~多くのお客さまが電気製品としての取り扱い、寿命を意識されていません~ 故障したままのご使用や長年のご使用は、電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります

故障したままで使わないで ください。

火災や感電、室内浸水の原因 になります。

異常に気づいたら、すぐに電源 プラグを抜き、止水栓を閉めて ご使用を中止し、販売店または メーカーへご連絡ください。

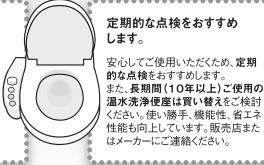

定期的な点検をおすすめ します。

安心してご使用いただくため、定期 的な点検をおすすめします。 また、長期間(10年以上)ご使用の 温水洗浄便座は買い替えをご検討 ください。使い勝手、機能性、省エネ 性能も向上しています。販売店また はメーカーにご連絡ください。

安全にご使用いただくために

日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけ ないでください。故障や火災の原 因になります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わ ないでください。内部の電気部品 や金属を腐食させます。

雷源プラグのほこりは取り除い てください。トラッキング*現象 で火災の原因になります。

※トラッキングとは・・・電源ブラグにたまったほこりと湿気により微小電流が流れ、火花が発生する。火花によりほこりが燃えて炭化するとトラック(電気の道)ができる。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックリスト

症状がひとつでも該当する場合は、電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、 直ちにご連絡ください。

便座=便座コード

便座や本体、便座コードに異常がある状態で、使用 を続けると、火災や威雷の原因となります。

- □ 本体や便座にひびや割れがありませんか? ゴム足は外 れていませんか?
- □ 便座が異常に熱いときや冷たいときはありませんか?
- □ 便座の開閉はスムーズですか? ガタツキはありませんか?
- □ 便座コードが熱くなっていませんか? 傷んだり、挟みこん だりしていませんか? 焦げ臭いにおいがしませんか?

電源コード□電源プラグ 電源コードに異常がある状態で、使用を続けると、 火災や感電の原因となります。

- □ 電源コードが熱くなっていませんか? 傷んだり、挟みこん だりしていませんか?
- □ 電源プラグの差込部が発熱・変色していませんか?

□ 本体や止水栓まわりから水漏れはありませんか?

一般社団法人 **温水洗浄便座工業会** 後援 経済産業省

〒461-0002 名古屋市東区代官町39-18 http://www.sanitary-net.com



交換部品 / 別売品

●仕様、品番、希望小売価格などは、予告なく変更する場合があります。

品番

希望

希望

■給水フィルター



品番	66435R		
希望 小声体炎	¥200(税抜)		





品番	TCA83-9R
希望 小売価格	¥1,200 (税抜)

■給水フィルター付水抜栓
■便ふたクッション







■便座クッション



品番	D42293R
希望 小売価格	¥30(税抜)

■脱臭カートリッジ ■脱臭フィルター



品番	D46437
希望 小売価格	¥60 (税抜)

別売品


■フレグランスセット

心地よい香りでトイレを演出

芳香剤を置かなくても、トイレを使うときだけ自動でほのかに香ります。


<フレグランス後付けキット> ケースを脱臭排気口に取り付けて、 フレグランスオイルシートを入れた トレーを差し込みます。



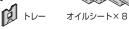

<フレグランス補充キット> フレグランスオイルシートの取替え セットです。必ず専用のフレグランス オイルシートをお求めください。

E C (フレグランス

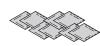



機能付用)

	フレグランスオイルシート・・・ ケース・・・・・・・・	8	枚	
	セット内容	ケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	個
		トレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	個
	希望小売価格	¥1800 (税抜)		

	トレー・・・・・ I 個
希望小売価格	¥1,800 (税抜)
品番	野ばらTCA167 真 綿TCA168 古 都TCA169
шш	風 鈴 ···········TCA170 野ばら・真綿・古都・風鈴 (各2枚) ········TCA171

セット内容	フレグランスオイルシート・・・ 8 枚トレー・・・・・ 各 1 個

希望小売価格	¥1,800 (税抜)
品番	野ばらTCA110R 真 綿TCA111R 古 都TCA113R 関 鈴TCA113R 野ばら・真綿・古都・風鈴 (各2枚)TCA114R

■フレグランス	H	レー
---------	---	----

品番	D42318		
希望小売価格	¥110	(税抜	

■らくらくリモコン

※付属のリモコンとの併設が必要です。



	<gg1 gg1-800="" th="" ·="" 用<=""></gg1>		
品番	TCA54		
希望小売価格	¥8,000(税抜)		



<GG3 · GG3-800 GG2·GG2-800用>

品番	TCA53	
希望小売価格	¥8,500(税抜)	

■シール(人体検知センサーA用) センサーの検知範囲を調整するシールです。

品番	D47458Z
希望小売価格	¥370(税抜)

TOTO メンテナンス (株)TOTO パーツセンターでご購入の場合

■お届けについて

(フレグランス後付けキット用)

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。 あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け 予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。 送料につきましては、別途 TOTO パーツセンターへお問い合わせください。 ■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内 に TOTO パーツセンターまでご返送ください。

送料は TOTO パーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。 お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担とな りますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、 一度で使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらか じめご了承ください。

製品の安全使用 / ご愛用者登録

製品の長期使用に関する本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがある事を注意 喚起するために、以下の内容の表示をウォシュレット本体 に行っています。

- ●製造年(便ふたの裏面などに西暦4桁で表示していま す。)
- ●注意表記(便ふたの裏面などに下記の表記を表示してい ます。)



【想定安全使用期間】10年(一般家庭用 に設置された場合)

想定安全使用期間をこえてお使いいただい た場合は、経年劣化による発火・けが等の 事故に至るおそれがあります。

2 想定安全使用期間とは

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な 使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管 理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間とし て、想定される期間です。無償保証期間とは異なります。 また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

※一般家庭用以外(事務所、病院等、不特定多数の方が使 用される場所)に設置された場合は、使用条件により、 想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあ

■ 標準的な使用条件

	電圧·周波数	AC100V 50/60Hz	機器の定格電圧/周 波数による
環境条件	温度	20℃	JIS A4422 による
	給水温度· 給水圧	15℃ 0.2MPa	JIS A4422 による
付加条件	定格負荷	製品仕様による 標準設置状態	JIS A4422 による
想定条件	(男性2人、女性2人)において、大便: 1回/日・人、小便男性: 4回/日・人、小便男性: 4回/日・人の使用回数で、 一回ごとの洗浄便座機能の使用時間をそれぞれ15秒間とする		JIS A4422 (こよる
取扱維持 管理		こ記載された通常の が行われている	使用方法、お手入れ、

経年劣化とは


長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

ご愛用者登録のお願い

末永くご愛用いただくためにお客様情報の登録をお願いいたし

ご登録いただいたお客様情報は製品安全に関する大切なお知ら せや、暮らしに役立つ情報(新商品・イベントなどのご案内) の提供に、利用させていただきます。なお、お客様の個人情報 は当社プライバシーポリシーに基づいて適切に管理、取り扱い させていただきます。詳細は TOTO ホームページをご覧くださ い。※登録方法は、以下の中から、1つお選びください。

ウォシュレット一体形便器の場合は、お手数ですがウォシュレッ ト部 (TCF ***) と便器部 (CS ***) の両方の登録をお 願いいたします。

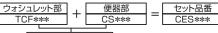

ご愛用者登録対象品

携帯電話での登録

QRコード対応の携帯電話をお持ちの方は、商品に貼り付けて いますQRコードからアクセスしていただき、画面の案内に従っ て登録してください。

- ※携帯電話の通信料はお客様負担となります。
- ※複数台登録が可能です。画面に従って登録してください。



※機種により QR コードの貼 り付け位置が異なります。 ※照明の明るさによって読み 取りにくい場合があります。 明るい時間帯での読み取り や QR ラベルに携帯のライ

> 卜等を当てることによって 読み取りやすくなります。

インターネットでの登録

TOTO ホームページにアクセスし、アフターサポートメニュー の「製品のご登録」より画面の案内に従って登録してください。 ※複数台登録が可能です。画面に従って登録してください。

登録に関するお問い合わせは、 TOTO(株)で愛用者登録相談室へお願いします。

TEL 000 0120-55-1172

受付時間:平日9:00~17:00

(十・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

TOTO ホームページ http://www.toto.co.jp/

定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生する劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。 経年劣化による重大事故(火災、感電、やけど、けが、水漏れなど)を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年 1 回以上実施いただきますようお願いします。

タンク*1

ひび割れ・欠け・ガタツキ・ 変色がありませんか?

ウォシュレット本体

- ひび割れ・欠け・ガタツキ 変色がありませんか?
- 異常に熱かったり、異常音 異臭がありませんか?
- 水漏れがありませんか?
- 正常に作動していますか?

電源プラグ(月1回)

- ほこりが付いて いませんか?
- 異常に熱かったり、 異常音・異臭が ありませんか?

止水栓

- 水漏れがありませんか?
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか?

電源コード

- 傷み・はさみ込み・つぶれ・ 折れ曲がりがありませんか?
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?

便ふた

Que

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・ 変色がありませんか?
- 正常に作動していますか?

(図は GG3-800)

傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ


給水ホース

いませんか?

• 電源プラグに接触して

曲がりがありませんか?

• 水漏れがありませんか?

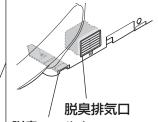

脱臭フィルター(月1回)

• ほこりが付いていませんか?

便座

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・ 変色がありませんか?
- 異常に熱かったり、異常音・ 異臭がありませんか?
- 正常に作動していますか?
- 便座クッションがはずれていませんか?

便器

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・ 変色がありませんか?
- 水漏れがありませんか?

使器と床の間

• 水漏れがありませんか?

点検箇所	実施日(年・月・日)			
ウォシュレット本体	/ /	/ /	/ /	
電源プラグ	/ /	/ /	/ /	
電源コード	/ /	/ /	/ /	
止水栓	/ /	/ /	/ /	
給水ホース	/ /	/ /	/ /	
便ふた	/ /	/ /	/ /	

点検箇所	実施日(年・月・日)		
脱臭フィルター	/ /	/ /	/ /
脱臭排気口	/ /	/ /	/ /
便座	/ /	/ /	/ /
便器	/ /	/ /	/ /
タンク*1	/ /	/ /	/ /
便器と床の間	/ /	/ /	/ /

※ 1 手洗い付のみ

54

TOTO

保証書

<u>ක්ෂිත්මත්මත්මත්මත්මත්මත්මත්මත්මත්මත්ව</u>

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に 故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター に修理をご依頼ください。

<TOTOメンテナンス(株)修理受付センター>

〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング

TEL 00 0120-1010-05 FAX 00 0120-1010-02



お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お取付店名、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。 本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理 いたします。
- **2** 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、 出張修理に際して本書をご提示ください。
- **3** ご贈答品などで本書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- ▲ 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
 - お取付後の移設などに起因する故障および損傷
 - 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
 - ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
 - 製品の凍結による故障および損傷
 - 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
 - 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
 - ●車輌、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
 - 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
 - ゴミかみや水あか固着による不具合
 - 乾電池などの消耗による不具合
 - 日常のお手入れ箇所 (水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談 室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保存してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1 お客様相談室 TEL **國**0120-03-1010 FAX **國**0120-09-1010